
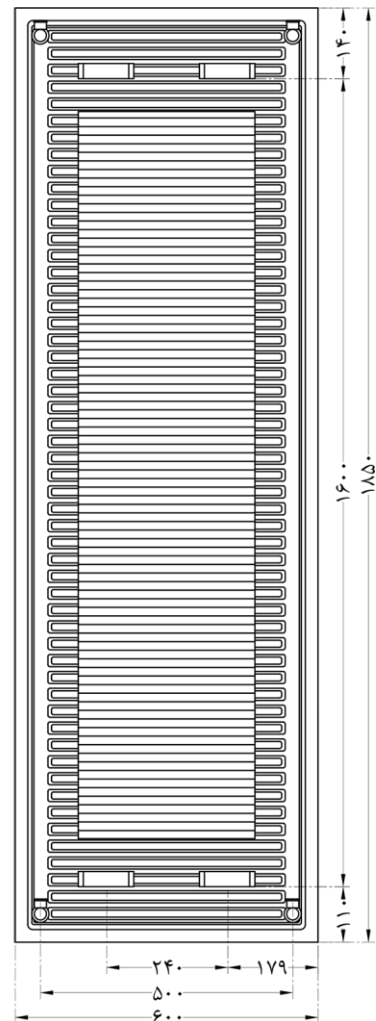
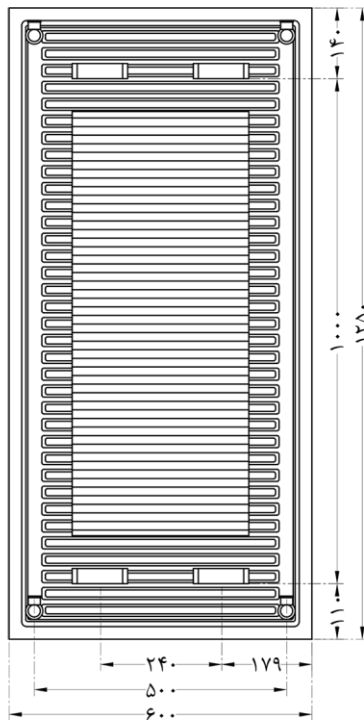


راهنمای نصب و نگهداری رادیاتور و حوله خشک کن شیشه ای

مشخصات

۱۸۵×۶۰۰	۱۲۵×۶۰۰	۶۵×۶۰۰	اندازه (میلی متر)
			ضخامت (میلی متر)
			فاصله سطح از دیوار (میلی متر)
۴۷,۵	۳۲	۱۵	وزن (کیلوگرم)
۱۹۷۹	۱۳۴۱	۷۰۲	توان خروجی (وات - $\Delta T = 60^{\circ} C$)
۵,۱۳	۳,۴۲	۱,۷۱	حجم آب گیری (لیتر)
			حداکثر فشار کار (بار)
			حداکثر فشار آزمایش (بار)
			حداکثر دمای کار (سلسیوس)
فولاد			جنس پانل

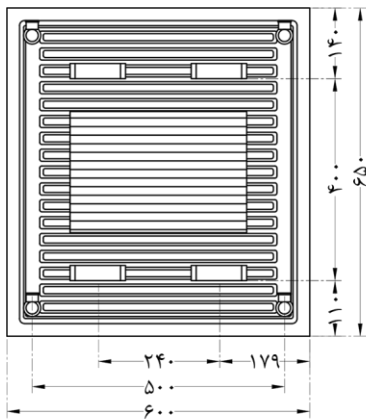

محتویات بسته بندی

تعداد	شرح	تعداد	شرح
۱	درپوش کور (۱/۲ اینچ)	۱	رادیاتور شیشه ای
۱	درپوش هواگیری (۱/۲ اینچ)	۴	پایه
۱	آچار هواگیری	۴	پلاستیک پایه
۱	راهنمای نصب و نگهداری	۸	پیچ (۷X۵۰ میلی متر)
۱	ضمانت نامه	۸	رول پلاک (۱۰X۴۵ میلی متر)


موارد موردنیاز نصب

تعداد	شرح	تعداد	شرح
۲	شلنگ ارتجاعی فلزی (غیر حصیری) (۱/۲ اینچ) (در صورت نیاز)	۱	آچار
۱	ابزار اندازه گیری طول	۱	ابزار نشانه گذاری
۱	محلول شوینده مانند Fernox Cleaner F3	۱	پیچ گوشتی
۱	محلول محافظ مانند Fernox Protector F1	۱	تراز
۲	مغزی مخفی ۱/۲ اینچ (در صورت نیاز)	۱	دریل
۱	نوار PTFE (تفلن)	۲	شیر ربع گرد ۱/۲ اینچ

ملاحظات پیش از نصب

- پیشنهاد می شود رادیاتور نزدیک پنجره یا در نصب شود.
- پیشنهاد می شود دیوار پشت رادیاتور عایق سازی شود.
- از تکمیل بودن محتویات بسته بندی و موارد مورد نیاز نصب اطمینان حاصل کنید.
- پیچ موجود در بسته بندی برای استفاده در گچ، خاک گچ، بتن و مصالح مشابه ایده آل است. در دیوار از جنس دیگر از سیستم متناسب استفاده کنید.
- فاصله پیشنهادی رفت و برگشت (آکس) دیوار ۱۵۰ میلی متر از یک دیگر روی خط افقی (امکان استفاده از شابلون شیر مخلوط وجود دارد)، ۱۵۰ میلی متر بالاتر از ضلع پایین رادیاتور و هم سطح یا داخل دیوار می باشد.
- حداقل فاصله پیشنهادی رادیاتور از اطراف ۱۰۰ میلی متر است.
- استفاده ترکیبی با رادیاتور غیر فولادی پیشنهاد نمی شود.
- برای پیشگیری از رسوب در سطوح داخلی؛ از سخت گیر یا حداقل سه راه صافی در سیستم سرمایش-گرمایش مرکزی استفاده کنید.
- سطوح داخلی رادیاتور را با استفاده از محلول شوینده از هر نوع پسماند شستشو و تخلیه کنید.

نصب

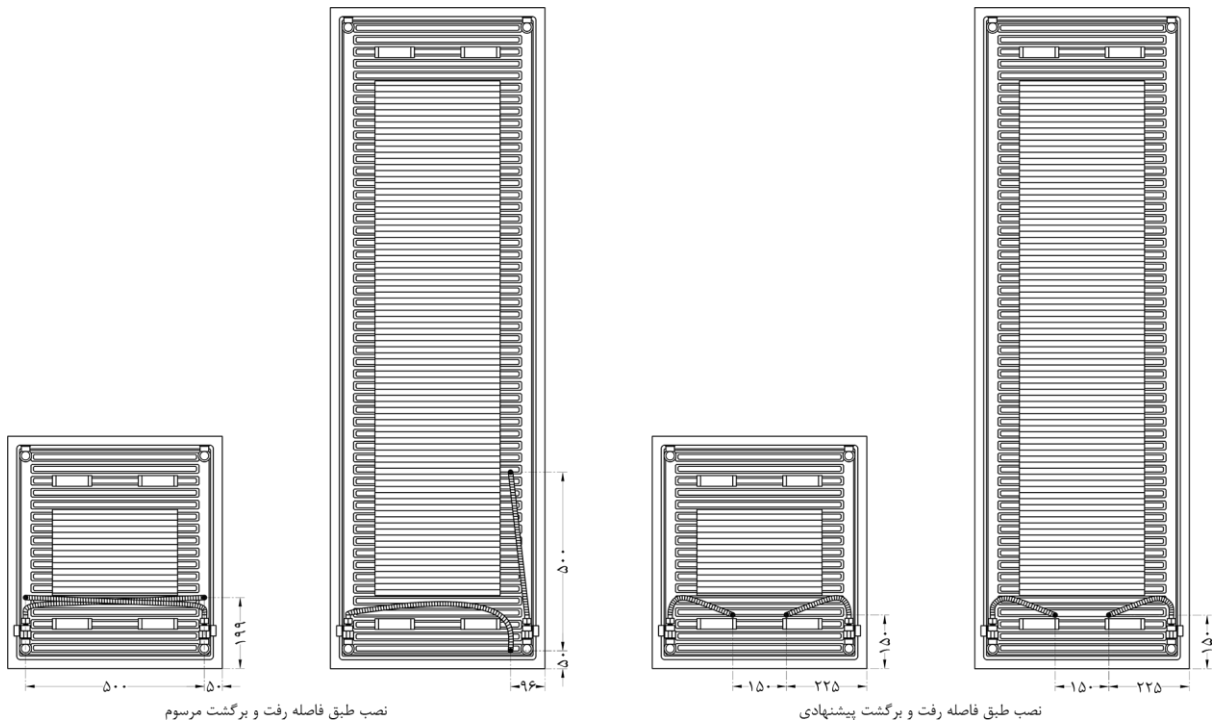

۱. محل پایه ها را اندازه گیری نموده، روی دیوار نشانه گذاری و تراز کنید (پایه های شیار بزرگ در بالا و پایه های شیار کوچک در پایین).
۲. نقاط نشانه گذاری شده را به قطر ۹ میلی متر و عمق ۵۰ میلی متر با پرهیز از مسیر عبور سیم و لوله دریل کنید.
۳. پایه ها را در سوراخ های دریل شده پیچ کنید.
۴. ضربه گیر های پایه ها را در شیارهای پایه ها قرار دهید.
۵. مغزی ها را به رفت و برگشت پایین رادیاتور متصل کنید.
۶. شیرهای ربع گرد را به مغزی ها متصل کنید.
۷. لوله ها/شلنگ های ارتجاعی فلزی را به رفت و برگشت دیوار متصل کنید.
۸. لوله ها/شلنگ های ارتجاعی فلزی را به شیرهای ربع گرد متصل کنید.
۹. از محلول محافظ در سیستم سرمایش-گرمایش مرکزی استفاده کنید.
۱۰. درپوش کور و درپوش هواگیری را به رفت و برگشت بالای رادیاتور متصل کنید.
۱۱. رادیاتور را از حلقه های پشت آن به پایه ها به نحوی که نشان تجاری روی شیشه در پایین قرار گیرد بیاویزید.
۱۲. شیرهای ربع گرد را باز کنید.
۱۳. رادیاتور را به طور کامل هواگیری کنید.

نگهداری

- پس از آب گیری اولیه، از تخلیه آب رادیاتور خودداری کنید.
- حداقل ۱ بار در سال در شروع فصل سرد، رادیاتور را با شروع از رادیاتوری که در ارتفاع پایین تری نسبت به سایر رادیاتورها نصب شده است؛ هواگیری کنید.
- برای تنظیف سطوح خروجی از دستمال نخی مرطوب یا آغشته به مواد شوینده غیرخورنده استفاده کنید.